


1.

BEDIENUNGSANLEITUNG

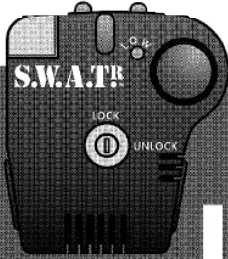

HALLO! ICH HEISSE S.W.A.T.R. ALARM

UND SO HELFE ICH IHNEN IHR FAHRZEUG ZU SCHÜTZEN!

Sehr lauter Alarm - benötigt zwei 9 Volt Alkaline Batterien (nicht enthalten)

MERKMALE:

- Eindringen aktiviert Alarm (Sirene und Stroboskopblitz)
- Infrarot-Fernbedienung zum ein- und abschalten (völlig ohne Kabel)
- Werkseitig eingestellte Codes (Unter Angabe der Seriennummer können zusätzliche Fernbedienungen bestellt werden)
- Stromversorgung mit Alkaline Batterien (nicht enthalten)
- Kein Einbau nötig
- Erschütterungs-/Bewegungs-Sensor
- Empfindlichkeit einstellbar
- Zwei abwechselnd blinkende LEDs zur Warnung
- LED für erschöpfte Batterie
- Automatischer Reset
- Gerät umschliesst Lenkrad
- Ideale Ergänzung zur Wegfahrsperrung
- Passt für alle Lenkräder und Lenkradkrallen

BITTE ÜBERPRÜFEN SIE DEN INHALT



2.



3.



4.



6.



5.

1. S.W.A.T.R. Alarm
2. Infrarot-Fernbedienung mit Schlüsselanhänger
3. Zwei Schlüssel zum Ver- bzw. Entriegeln
4. Acht Gummieinsätze
5. Ein Warn-Aufkleber
6. Bedienungsanleitung

PROGRAMMIERUNG DER FERNBEDIENUNG


INFRAROT FERNBEDIENUNG:

Die Fernbedienung muss direkt auf den Infrarot-Empfänger auf der Frontseite des Alarmgerätes auf der Fahrerseite aus einer Entfernung von nicht mehr als ca. 3 m gerichtet werden, um den Alarm zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Drücken Sie den ARM/DISARM-Knopf einmal um den Alarm zu aktivieren/deaktivieren. Bei nachlassender Reichweite erneuern Sie die 12V Alkaline Batterie. Hierzu lösen Sie zwei Schrauben auf der Rückseite der Fernbedienung.




Öffnen Sie sowohl die Fernbedienung wie auch das S.W.A.T. R Alarmgerät. Legen Sie beide Geräte so, dass die acht Mikroschalter jeweils gleich ausgerichtet sind (siehe unten). Die Mikroschalter sind werkseitig alle in der OFF-Position (rechte Position). das Gerät arbeitet mit dieser und jeder anderen beliebigen Einstellung. Es sind 256 verschiedene Einstellungen möglich. Wir empfehlen, die Einstellung individuell zu ändern. Achten Sie lediglich darauf, dass die Einstellungen der Mikroschalter im Alarmgerät mit den Einstellungen der Mikroschalter in der Fernbedienung exakt übereinstimmen. Zum Beispiel: Ist der #1-Schalter im Alarmgerät in der OFF-Position (rechts), so muss der #1-Schalter in der Fernbedienung ebenfalls in der OFF-Position (rechts) sein. Ist der #2-Schalter im Alarmgerät in der ON-Position (links), so muss der #2-Schalter in der Fernbedienung entsprechend in der ON-Position (links) sein usw.

DIE POSITIONEN DER MIKROSCHALTER MÜSSEN ÜBEREINSTIMMEN.

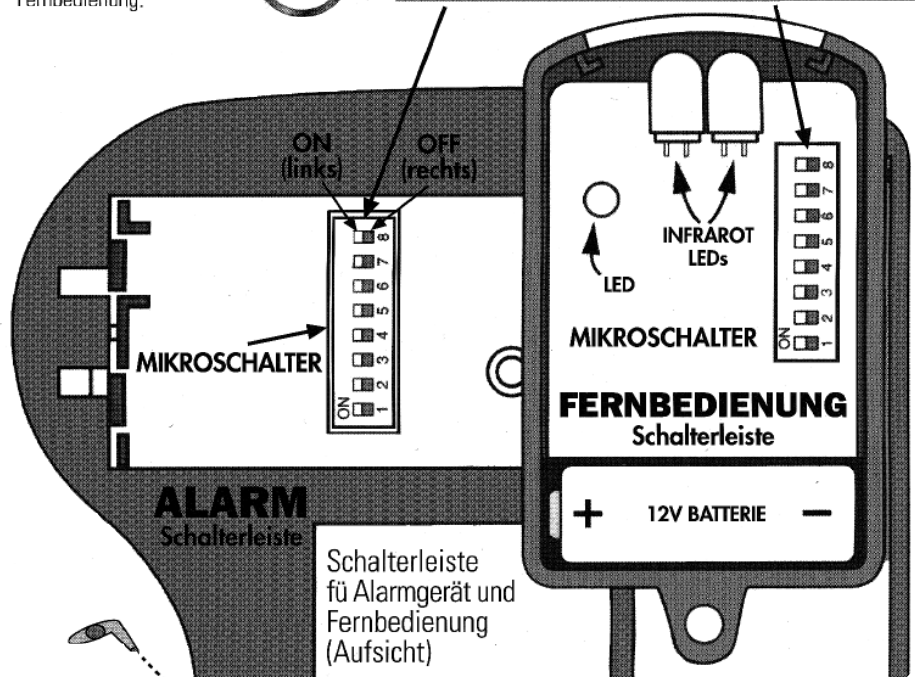


Schalterleiste für Alarmgerät und Fernbedienung (Aufsicht)



ZU AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG muss die Fernbedienung direkt auf den Infrarot-Empfänger auf der Frontseite des Alarmgerätes gerichtet werden.

AKTIVIERUNG/DEAKTIVIERUNG (ZUSAMMENFASSUNG): Öffnen Sie das Alarmgerät mittels Schlüssel und halten sie es an das Lenkrad bzw. die Lenkradkralle. Verwenden Sie die beigegefügte Einsätze um festen Sitz des Geräts zu gewährleisten. Schließen Sie das Alarmgerät und drehen Sie das Fahrzeug. Richten Sie die Fernbedienung direkt auf die Frontseite des Alarmgeräts und drücken Sie den ARM/DISARM-Knopf. Die beiden grossen roten LEDs auf dem Gerät blinken abwechselnd zur Abschreckung von Dieben bis Sie zurück sind und den Alarm deaktivieren. Richten sie hierzu erneut die Fernbedienung direkt auf die Frontseite des Alarmgeräts und drücken Sie den ARM/DISARM-Knopf


DIE BEDIENUNG VON S.W.A.T.R. IST VÖLLIG UNKOMPLIZIERT!

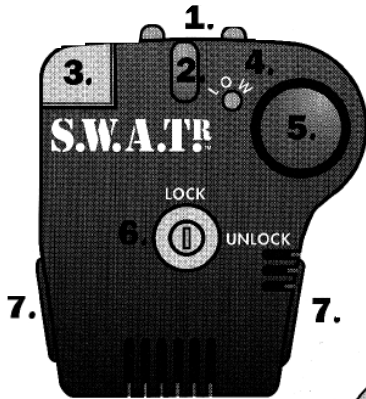

1. Abwechselnd blinkende Warnlichter
2. Infrarot-Empfänger
3. Stroboskopblitz
4. Batterieanzeige
5. Sirene
6. Schloss
7. Gummieinsätze


ÖFFNEN SIE S.W.A.T. R
und öffnen Sie das Batteriefach.

LEGEN SIE DIE ZWEI 9 VOLT BATTERIEN (nicht enthalten) entsprechend der Abbildung ein. **Verwenden Sie ausschliesslich Alkaline Batterien.**

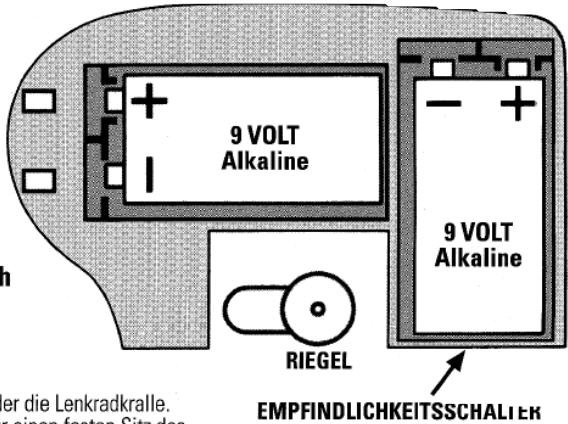

BEFESTIGUNG AM LENKRAD

Klappen Sie das Gerät um das Lenkrad oder die Lenkradkralle. Sorgen Sie für einen festen Sitz des Gerätes indem Sie geeignete Gummieinsätze verwenden und

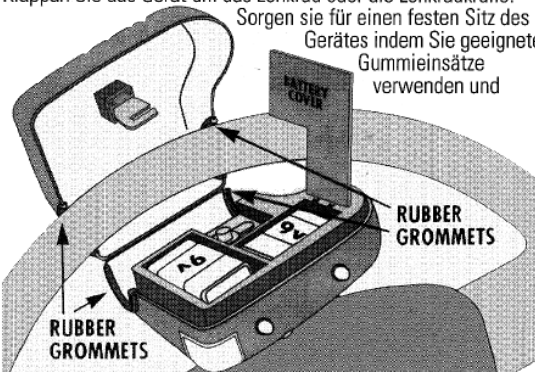

verriegeln Sie das Gerät. Bei dicken Lenkrädern passt S.W.A.T. R möglicherweise auch ohne Gummieinsätze.

AKTIVIEREN: Nach Verriegeln des Gerätes verlassen und verschliessen Sie Ihr Fahrzeug. Richten Sie die Fernbedienung innerhalb der Reichweite von ca. 3 Metern auf die Frontseite des S.W.A.T. R und drücken Sie den Arm-/disarm-Knopf einmal. Die grossen roten Leuchtdioden blinken abwechselnd; das Gerät ist eingeschaltet.

DER ALARM WIRD AUSGELÖST BEI ÖFFNEN DER TÜREN, Einbruch oder starker Erschütterung. Die Sirene macht für die Dauer von ca. 35 Sekunden ohrenbetäubenden Lärm, gleichzeitig wird der Stroboskopblitz aktiviert. Bei erneuter oder Fortdauer der Störung wird für jeweils ca. 35 Sekunden der Alarm wiederholt ausgelöst bis keine weitere Störung erfolgt.

DER EMPFINDLICHKEITSSCHALTER BEFINDET SICH AN DER AUSSENWAND DES BATTERIEFACHS. Üblicherweise wird der Schalter auf- HIGH für hohe Empfindlichkeit eingestellt. Die Einstellung für niedrige Empfindlichkeit kann gewählt werden, wenn Sie Ihr Haustier kurzfristig im verschlossenen Fahrzeug zurücklassen. Extreme Erschütterung löst jedoch den Alarm aus.



BESTELLEN SIE ZUSÄTZLICHE FERNBEDIENUNGEN BEI BEDARF.



WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER
ODER DIREKT AN BETEC - TEL 06102 31067.

**FÜR EINEN EINWANDFREIEN BETRIEB DES
S.W.A.T. R BENÖTIGEN SIE ALKALINE BATTERIEN.**

BATTERIEN (nur Alkaline benutzen):

Die Stromversorgung mit zwei Alkaline Batterien garantiert Ihnen den Schutz durch S.W.A.T. R für einen sehr langen Zeitraum.

Die Lebensdauer der Batterien wird durch drei Faktoren beeinflusst, Alter der Batterien, Temperatur und Betriebsdauer. Setzen Sie daher bei erstmaliger Inbetriebnahme frische Alkaline Batterien ein. Alle Batterien, auch die Ihres Fahrzeug, ermüden bei extremer Kälte schneller.

Die Lebensdauer der beiden 9 Volt Alkaline beträgt üblicherweise sechs bis zwölf Monate. Die Warn-LEDs sind auch für einen längeren Betrieb ausgelegt, wie z.B. Parken am Flughafen usw. Bei grosser Kälte müssen die Batterien häufiger geprüft und möglicherweise öfter ausgetauscht werden.

DIE BATTERIE-ERMÜDUNGSANZEIGE LEUCHTET AUF, WENN DIE BATTERIEN SCHWACH WERDEN.

Die Batterien sind dann unverzüglich zu erneuern. Bei Nachlassen der Reichweite Ihrer Fernbedienung lösen Sie die beiden Schrauben an deren Rückseite und setzen sie eine neue 12 V Batterie ein.

VORHANDENE ALARMANLAGEN.

S.W.A.T. R ist wegen seiner Einrichtung zur Abschreckung durch die blinkenden LEDs sowie die ohrenbetäubende Lautstärke der Sirene die sinnvolle Ergänzung bereits vorhandener Alarmanlagen.

LASSEN SIE IHR FAHRZEUG VON S.W.A.T. R ZUVERLÄSSIG BESCHÜTZEN.

Bei Fragen steht Ihnen BETEC, Tel.: **06102 31067**, gerne jederzeit zur Verfügung.

WICHTIG: Notieren Sie die vierstellige Schlüsselnummer und bewahren Sie sie sorgfältig auf. BETEC liefert Ihnen Ersatzschlüssel gegen Erstattung der Kosten - benötigt jedoch unbedingt die vierstellige Schlüsselnummer.

VORSICHT: Die Wirkung von S.W.A.T. R beruht auf seiner extremen Lautstärke. Setzen Sie sich diesem Lärm nicht überflüssigerweise für einen längeren Zeitraum aus, da dies zu Gehörschäden führen kann. Weder der Hersteller noch Ihr Händler haften für solche Verletzungen.

GEWÄHRLEISTUNG: Der Hersteller gewährt Garantie bei bestimmungsgemäsem Gebrauch von S.W.A.T. R im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für Material- und Herstellungsfehler solange das Gerät nicht verändert, beschädigt und kein Reparaturversuch unternommen wurde.

BETEC Tel.: 06102 31067