

# S.W.A.T. LOCK - R

Modell CLA08R-12B · Art. # 8 001 100

Erweiterbare Sicherheit fürs Auto


## Installations- und Bedienungsanleitung

Made by Uni-Tat International, Inc.  
for BETEC Technologies, Germany

SWAT LOCK-R kann die potentielle Gefahr von Autodiebstahl effektiv verhindern. Es ist mit vier vor Diebstahl abschreckenden Merkmalen ausgestattet.: Warn-LED, Stroboskop-Blitz, ohrenbetäubende 125 dB Sirene und gehärtetes Stahlschloss. Der Alarm ist aus dickem ABS Plastik hergestellt und hat ein inliegenden harten Stahlrahmen. Wird SWAT LOCK-R am Lenkrad befestigt und der Alarm aktiviert, so kann das Fahrzeug nicht bewegt werden. Stroboskop-Blitz und Sirene werden ausgelöst sobald der Alarm anspricht und bei Dunkelheit wird der Versuch eines Diebstahls so sichtbar.

### Für technische Rückfragen:

BETEC · Herzogstr. 55 · 63263 Neu-Isenburg · Tel.: 0 61 02 - 3 10 67 · Fax: 0 61 02 - 32 08 59  
Email: Info@BETEC-Ideen.de · Internet: www.BETEC-Ideen.de



**A) Prüfen Sie den Inhalt sorgfältig**



1. SWAT LOCK-R Einheit
2. Eine Infrarot Fernbedienung
3. Selbstklebende Distanzstücke  
Schloss Typ A – 3 Stück  
Schloss Typ B – 3 Stück kurz – 1 lang  
Schloss Typ C – 2 Stück  
(am Griff des Schlosses befestigt)
4. Ein Warn-Aufkleber
5. Zwei Schlüssel
6. Bedienungsanleitung
7. Aufbewahrungsbeutel

Zusätzliche  
Fernbedienung  
separat erhältlich  
Model#: RMC08R  
Art.# 8 002 000

**FRAGEN SIE IHREN  
HÄNDLER NACH  
ZUSÄTZLICHEN  
FERNBEDIENUNGEN**




**B. Initialisierung von SWAT LOCK-R und Fernbedienung**

1. Lösen und entfernen Sie die zwei Schrauben des Batteriefachs auf der Rückseite der Alarmeinheit. Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab und setzen Sie zwei 9V Batterien (nicht enthalten) wie abgebildet ein. Benutzen Sie zwei 9V Alkaline Batterien (empfohlen). Stellen Sie Ihren eigenen Sicherheitscode mit den Mikroschaltern ein (siehe Abb. 1). Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und ziehen Sie die zwei Schrauben wieder fest an.
2. Lösen Sie die Schrauben auf der Rückseite der Fernbedienung um diese zu öffnen. Stellen Sie den gleichen Sicherheitscode wie in der Alarmeinheit ein. Verfahren Sie mit weiteren Fernbedienungen entsprechend.

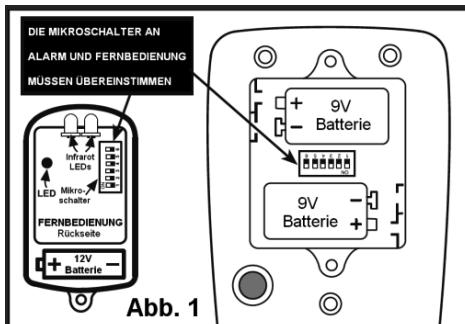

### C. Befestigen Sie SWAT LOCK-R

Bevor Sie SWAT LOCK-R verwenden befestigen Sie bitte die selbstklebenden Distanzstücke (enthalten), damit es das Lenkrad fest umschließen kann (siehe Abb. 2 & Abb. 3). Für Schloss Typ B kann das Plastik-Distanzstück für bestimmte Lenkräder durch ein selbstklebendes Distanzstück ersetzt werden (siehe Abb. 4).

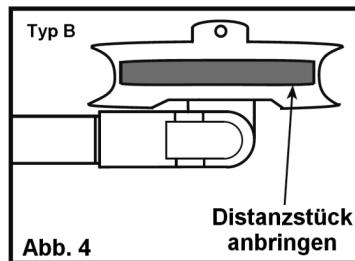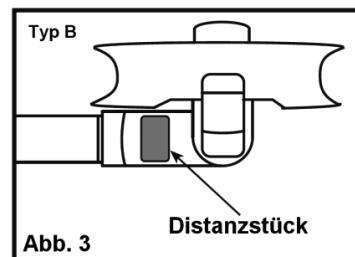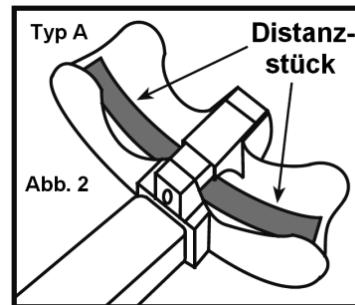

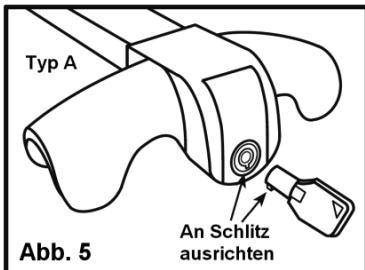


Abb. 5

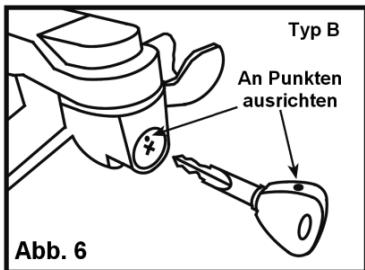


Abb. 6


#### D) Schloss Typ A mit rundem Schlüssel

1. Zum öffnen des SWAT LOCK-R stecken Sie den Schlüssel wie auf der Zeichnung dargestellt in das Schloss und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn (siehe Abb 5).
2. Öffnen Sie SWAT LOCK-R und setzen Sie es auf das Lenkrad.
3. Drücken und drehen Sie den Schlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn um SWAT LOCK-R am Lenkrad zu befestigen.

**Stellen Sie sicher, daß das Distanzstück ordnungsgemäß angebracht ist, damit SWAT LOCK-R fest auf dem Lenkrad sitzt.**


#### E) Schloss Typ B mit Kreuzbarschlüssel

1. Zum Öffnen des SWAT LOCK-R stecken Sie den Schlüssel in das Schlüsselloch und drehen ihn im Uhrzeigersinn. Stellen Sie sicher, dass die Nase am Schlüssel auf den Punkt am Schlüsselloch zeigt (siehe Abb. 6).
2. Schwingen Sie den Arm der Alarmeinheit nach rechts und platzieren Sie das Gerät mit den Krallen von innen am Lenkrad. Halten Sie die Krallen am Lenkrad fest und schwingen Sie den Arm der Alarmeinheit in die ursprüngliche Position zurück.




## F) Schloss Typ C mit Kreuzbartschlüssel


- Zum Öffnen des SWAT LOCK-R stecken Sie den Schlüssel in das Schlüsselloch und drehen ihn im Uhrzeigersinn. Die Kerbe am Schlüssel muss nach oben und auf den Punkt am Schloss zeigt (siehe Abb. 7).
- Die vordere Kralle springt heraus.
- Plazieren Sie das Gerät auf dem Lenkrad und drücken Sie Kralle, so dass das Gerät das Lenkrad fest umschließt.
- Drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn um SWAT LOCK-R am Lenkrad zu verriegeln.

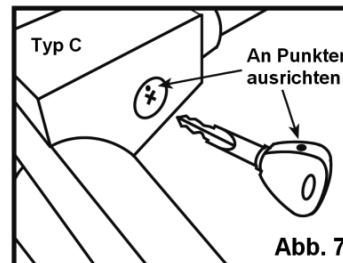

## G) Aktivieren/Deaktivieren des SWAT LOCK-R

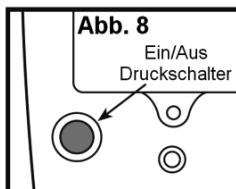

- Der Druckschalter zum Einschalten der Alarmeinheit befindet auf dessen Unterseite. Drücken Sie den Knopf einmal, um die Stromversorgung des Geräts einzuschalten. Danach bleiben Ihnen 60 Sekunden den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, ihn abzuziehen und das Fahrzeug zu verlassen.
- Richten Sie die Infrarot-Fernbedienung von vorne auf die Alarmeinheit. Drücken Sie den Knopf der Fernbedienung einmal um die Alarmeinheit zu aktivieren. Zwischen Fernbedienung und Alarmeinheit muss die Sichtlinie frei sein, damit der Detektor der Alarmeinheit das Infrarot-Signal der Fernbedienung empfangen kann (siehe Abb. 9). Das Stroboskoplicht blitzt einmal und das LED beginnt zu blinken.

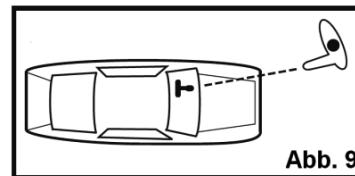

Wird die Alarmeinheit nicht innerhalb von 60 Sekunden nach Drücken des Druckschalters mittels Fernbedienung aktiviert, so schaltet die Alarmeinheit ab. In diesem Fall muss der Druckschalter an der Alarmeinheit erneut gedrückt werden um die Stromversorgung des Geräts einzuschalten.

3. Wird das Fahrzeug durch Fensterklopfen oder Bruch eines Fensters, Schließen einer Tür oder irgendeinen anderen spürbaren Stoss oder Schlag erschüttert, so beginnt das Stroboskoplicht zu blitzen und die Sirene heult für 30 Sekunden mit ohrenbetäubenden 125 dB. Erfolgt keine weitere Störung, so kehrt das Gerät in Alarmbereitschaft zurück. Andernfalls werden für jeweils weitere 30 Sekunden Stroboskopblitz und Sirene ausgelöst bis die Erschütterungen aufhören bzw. die Alarmeinheit deaktiviert wird.
4. Um die Alarmeinheit zu deaktivieren richten Sie die Fernbedienung auf die Alarmeinheit und drücken Sie den Knopf der Fernbedienung einmal. Das Stroboskoplicht blitzt zweimal und die LED hört auf zu blinken. Um den Alarm zu deaktivieren während die Sirene heult, drücken Sie den Knopf der Fernbedienung einmal um die Sirene abzuschalten und um den SWAT LOCK-R zu deaktivieren. Das Stroboskoplicht blitzt zweimal zur Bestätigung.
5. Bei schwacher Batterie hören Sie alle fünf Sekunden einen Piepton. Wechseln Sie bitte beide 9V Batterien. Blinkt das LED nur noch schwach und wird die Distanz zur Aktivierung des Alarms kürzer, ist es an der Zeit die 12V Alkaline Batterie (Typ 23A) der Fernbedienung zu erneuern.
6. Ihr SWAT LOCK-R ist nun einsatzbereit.

## H) Überprüfen des SWAT LOCK-R

1. Drücken Sie den Druckschalter der Alarmeinheit einmal.
2. Befestigen Sie SWAT LOCK-R am Lenkrad.
3. Verlassen Sie das Fahrzeug und aktivieren Sie den Alarm indem Sie den Knopf der Fernbedienung einmal drücken.
4. Das Stroboskoplicht blitzt einmal und die LED beginnt zu blinken.
5. Klopfen gegen die Windschutzscheibe, ein Fenster bzw. Schließen der Tür löst den Alarm aus. Das Stroboskoplicht blitzt und die Sirene ertönt für 30 Sekunden. Erfolgt keine weitere Erschütterung/Vibration so bleibt die Alarmeinheit alarmbereit.
6. Drücken Sie den Knopf der Fernbedienung einmal um die Sirene abzuschalten und um den SWAT LOCK-R zu deaktivieren. Das Stroboskoplicht blitzt zweimal zur Bestätigung.

## I) Gewährleistung

Wir gewähren die gesetzliche Garantie ab Kaufdatum auf das Produkt für Herstellungsmängel und Material. Die Gewährleistung erlischt, wenn das Gerät beschädigt oder ein unsachgemäßer Reparaturversuch unternommen wurde.

**ACHTUNG: S.W.A.T. LOCK – R ALARM wirkt durch die EXTREME LAUTSTÄRKE. Längere Einwirkung kann zu Gehörschäden führen. Lösen Sie den Alarm nicht mutwillig und unnötig aus. Weder der Hersteller noch Ihr Händler sind für solche Verletzungen haftbar.**



Made in China

*Clevere Ideen von*



[www.betec-ideen.de](http://www.betec-ideen.de)

