

S.W.A.T. LOCK·R PRO SN

INSTRUCTIONS

Art. Nr. 8001104

Requires TWO 9V Alkaline Batteries (Included)

The SWAT LOCK-R PRO SN can effectively prevent potential car theft. It is equipped with four theft deterrent features: warning LED, flashing strobe light, 120 dB ear-piercing siren and hard steel lock. The alarm is built with thick ABS plastic and has a hard steel frame inside. This immobilizes the car while the SWAT LOCK-R PRO SN is armed and locked onto the steering wheel. The strobe light flashes along with the siren when triggered, so a theft in progress can be seen in a dark environment.


A) Check Contents Carefully

1. SWAT LOCK-R PRO SN unit
2. One Radio Remote Control unit
3. Self-adhesive spacers
4. One warning sticker
5. Three keys
6. Instruction manual



Additional Remote Sold Separately:

Art. Nr. 8002002

**IF YOU NEED ADDITIONAL REMOTES
See Your Retailer**

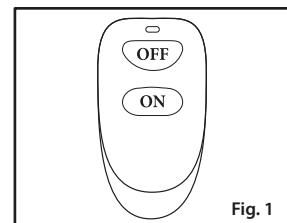

B) Set-up SWAT Lock-R PRO SN on steering wheel

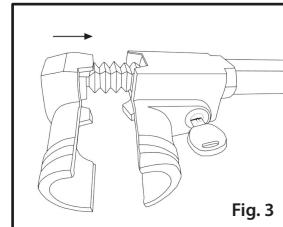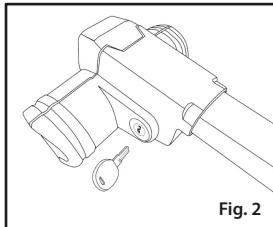


C) Arming/Disarming SWAT LOCK-R PRO SN unit

1. Locate the power pushbutton on underside of alarm unit, and press once (See Fig. 4). This will activate the power for alarm, but not arm it. This provides 60 seconds to lock alarm unit by turning key counterclockwise, removing key and exiting car.
2. Point the Radio Control Remote at the front of alarm unit. Press ON-Button once on Radio Remote Control to arm alarm unit. The strobe light should flash once, and the LED should begin flashing intermittently. If alarm unit is not armed within 60 seconds of pressing power pushbutton on backside, then the power of alarm unit will be deactivated. You need to press the power pushbutton again to reactivate the power.
3. A: If the vehicle is disturbed by window tapping/breakage, door closing or any other significant jolt or bump so first several loud warning tones are triggered and the strobe light flashes of short duration. B: As soon as A repeats, the siren howls for about 30 seconds with a deafening volume of 120 dB and the strobe light starts to flash. If there is no further disturbance, the device returns to the alarm standby state. Otherwise, the siren and strobe will trigger for another 30 seconds, until disturbance ends or the alarm unit is deactivated.
4. To disarm alarm unit, point radio remote control unit at alarm unit and press OFF-button once. The strobe light should flash twice, and LED should stop flashing. To disarm alarm unit while siren is sounding, press radio remote control OFF-button once to turn off siren and to disarm alarm unit with two flashes.
5. Low battery: Beeps once every 5 seconds. It is time to change both 9V batteries. When the remote LED is dim and the control distance is short, it is time to change Lithium Battery Type CR 2016.
6. The SWAT LOCK-R is now ready for use.

D) Test the SWAT LOCK-R PRO SN unit

1. Press the power pushbutton once.
2. Install the SWAT LOCK-R PRO SN unit on the steering wheel.
3. Get out of the car and arm the alarm by pressing the ON-Button of Radio Remote Control once.
4. The strobe light flashes once, then the warning LED flashes intermittently.
5. Knocking the windshield/windows and closing the car door will cause the SWAT LOCK R PRO SN to go off for a 30-second siren cycle with strobe light flashing. It rearms automatically if no more shock/vibration is detected.
6. Press OFF-Button on Radio Remote Control once to shut off the siren and to disarm the SWAT LOCK-R PRO SN; the strobe light will flash twice as confirmation.

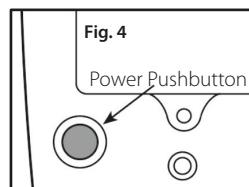

E) Warranty

SWAT LOCK-R PRO SN is guaranteed from defects in materials and workmanship in normal use for a period of one year from date of purchase. Guarantee is valid as long as alarm has not been altered or modified or a repair attempted.

CAUTION: S.W.A.T. LOCK - R PRO SN ALARM is effective because it is EXTREMELY LOUD. Prolonged exposure can cause ear damage. Do not activate alarm unnecessarily. Neither the manufacturer nor the retailer accepts any responsibility for personal injury.



BETEC BERND EITEL HERZOGSTR. 55
63263 NEU-ISENBURG WWW.BETEC-IDEEN.DE

Made in China

S.W.A.T. LOCK· R PRO SN

ANLEITUNG

Art. Nr. 8001104

Benötigt zwei 9V Alkaline Batterien (Im Lieferumfang enthalten)

SWAT LOCK - R PRO SN kann die potentielle Gefahr von Autodiebstahl effektiv verhindern. Es ist mit vier vor Diebstahl abschreckenden Merkmalen ausgestattet.: Warn-LED, Stroboskop-Blitz, ohrenbetäubende 120 dB Sirene und gehärtetes Stahlschloss. Der Alarm ist aus dickem ABS Plastik hergestellt und hat einen inliegenden harten Stahlrahmen. Wird SWAT LOCK - R PRO SN am Lenkrad befestigt und der Alarm aktiviert, so kann das Fahrzeug nicht bewegt werden. Stroboskop-Blitz und Sirene werden ausgelöst sobald der Alarm anspricht und bei Dunkelheit wird der Versuch eines Diebstahls so sichtbar.

A) Prüfen Sie den Inhalt sorgfältig

1. SWAT LOCK - R PRO SN Einheit
2. Eine Funk Fernbedienung
3. Selbstklebende Distanzstücke
4. Ein Warn-Aufkleber
5. Drei Schlüssel
6. Bedienungsanleitung

Zusätzliche Funk Fernbedienung separat erhältlich:

Art. Nr. 8002002

FRAGEN SIE IHREN HÄNDLER NACH ZUSÄTZLICHEN
FUNK FERNBEDIENUNGEN




Abb. 1

B) Befestigen Sie SWAT LOCK - R PRO SN

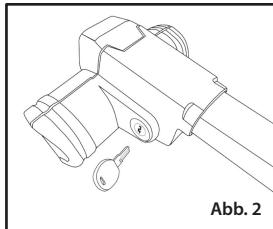


Abb. 2

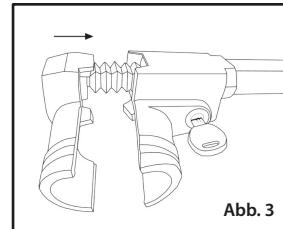


Abb. 3

C) Aktivieren/Deaktivieren des SWAT LOCK - R PRO SN

1. Der Druckschalter zum Einschalten der Alarminheit befindet auf dessen Unterseite. Drücken Sie den ON-Knopf einmal, um die Stromversorgung des Geräts einzuschalten. Danach bleiben Ihnen 60 Sekunden den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, ihn abzuziehen und das Fahrzeug zu verlassen.
2. Richten Sie die Funk Fernbedienung von vorne auf die Alarminheit. Drücken Sie den ON-Knopf der Fernbedienung einmal um die Alarminheit zu aktivieren. Das Stroboskoplicht blitzt einmal und das LED beginnt zu blinken. Wird die Alarminheit nicht innerhalb von 60 Sekunden nach Drücken des Druckschalters mittels Fernbedienung aktiviert, so schaltet die Alarminheit ab.
3. A: Wird das Fahrzeug durch heftiges Fensterklopfen oder Bruch eines Fensters, schließen einer Tür oder irgendeinen anderen spürbaren Stoß oder Schlag erschüttert, so werden zunächst laute Warntöne ausgelöst sowie das Stroboskoplicht blitzt kurzzeitig. B: Sobald sich A wiederholt, heult die Sirene für etwa 30 Sekunden mit einer ohrenbetäubenden Lautstärke 120 dB sowie das Stroboskoplicht beginnt zu blitzen. Erfolgt keine weitere Störung, so kehrt das Gerät in Alarmbereitschaft zurück. Andernfalls werden für weiter 30 Sekunden Sirene und Stroboskopblitz ausgelöst, bis die Erschütterungen aufhören bzw. die Alarminheit deaktiviert wird.
4. Um die Alarminheit zu deaktivieren, richten Sie die Fernbedienung auf die Alarminheit und drücken Sie den OFF-Knopf der Fernbedienung einmal. Das Stroboskoplicht blitzt zweimal und die LED hört auf zu blinken. Falls versehentlich Alarm ausgelöst wurde und die 120db Sirene heult auf, kann auf die gleiche Weise die Deaktivierung ausgelöst werden sowie das Aufheulen der Sirene sofort unterbunden werden. Achtung: Blitzen das Stroboskoplicht nicht zweimal und die LED blinkt nach wie vor, ist die Alarminheit noch immer aktiviert. In diesem Fall die Deaktivierung wiederholen.
5. Falls die Stärke der eingelegten 9V Alkaline Batterien nachlässt und die LED Warnleuchte nur noch schwach blinkt, ertönt ein in Intervallen akustischer Warnton. In diesem Fall ersetzen Sie bitte beide Batterien in der Alarminheit durch neue 9V Alkaline Batterien, wie unter Punkt B beschrieben. Falls die Distanz der Fernbedienung zur Aktivierung bzw. Deaktivierung spürbar kürzer wird, Sie demzufolge die Fernbedienung näher zur Alarminheit richten müssen, hat möglicherweise die Lithium Batterie (Type CR 2016) in der Fernbedienung an Stärke verloren und muss ersetzt werden.
6. Ihr SWAT LOCK - R PRO SN ist nun einsatzbereit.

D) Inbetriebnahme & Überprüfung des SWAT LOCK - R PRO SN

1. Drücken Sie den weißen Druckschalter der Alarminheit einmal.
2. Befestigen Sie SWAT LOCK - R PRO SN am Lenkrad.
3. Verlassen Sie das Fahrzeug und aktivieren Sie den Alarm indem Sie den ON-Knopf der Fernbedienung einmal drücken.
4. Das Stroboskoplicht blitzt einmal und die LED beginnt zu blinken.
5. Heftiges Klopfen gegen die Windschutzscheibe, ein Fenster bzw. Schließen der Tür löst den Alarm aus. Das Stroboskoplicht blitzt und die Sirene ertönt für 30 Sekunden. Erfolgt keine weitere Erschütterung/Vibration so bleibt die Alarminheit alarmbereit.
6. Um die Alarminheit zu deaktivieren, richten Sie die Fernbedienung auf die Alarminheit und drücken Sie den OFF-Knopf der Fernbedienung einmal. Das Stroboskoplicht blitzt zweimal und die LED hört auf zu blinken. Falls zuvor die Sirene ausgelöst wurde, wird auch gleichzeitig diese Funktion unterbunden.

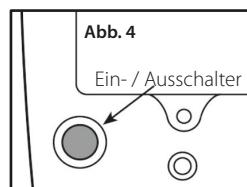


Abb. 4

Ein- / Ausschalter

E) Gewährleistung

Wir gewähren die gesetzliche Garantie ab Kaufdatum auf das Produkt für Herstellungsmängel und Material. Die Gewährleistung erlischt, wenn das Gerät beschädigt oder ein unsachgemäß Reparaturversuch unternommen wurde.

ACHTUNG: S.W.A.T. LOCK – R PRO SN ALARM wirkt durch die EXTREME LAUTSTÄRKE. Längere Einwirkung kann zu Gehörschäden führen. Lösen Sie den Alarm nicht mutwillig und unnötig aus. Weder der Hersteller noch Ihr Händler sind für solche Verletzungen haftbar.



BETEC BERND EITEL HERZOGSTR. 55
63263 NEU-ISENBURG WWW.BETEC-IDEEN.DE

Made in China